


Accessoires

Embase de stations pour distributeurs

Embase pour série 86-MV-5


Codification de commande

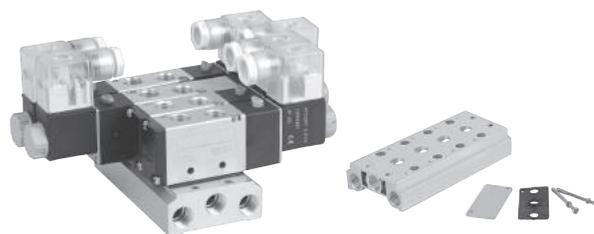

Taille	Série de distributeur
100	86-MV-5-18
200	86-MV-5-28, 86-MV-5-14
300	86-MV-5-24, 86-MV-5-38
400	86-MV-5-12

Les embases sont équipés de joints d'étanchéité et de vis d'assemblage
 Pour obturer les embases non équipés de distributeurs, il existe des plaques de fermeture

86-PRS-xxx-xx

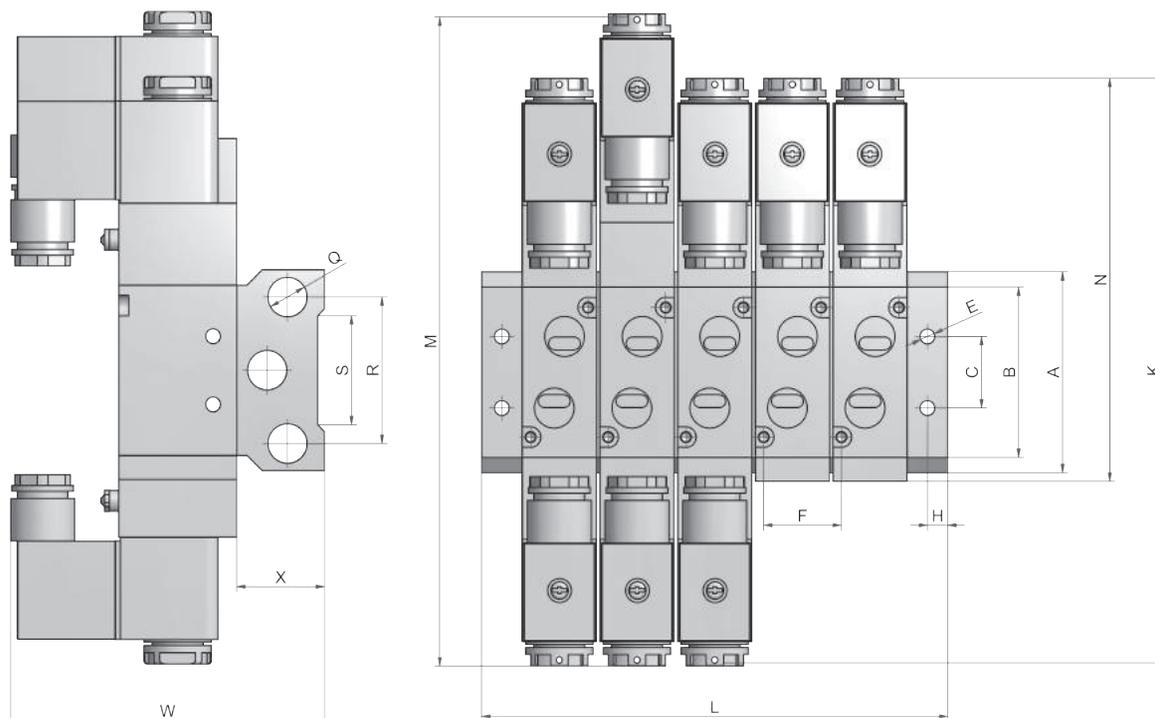

Référence	A	B	C	ØE	F	H	K	L	M	N	Q	R	S	W	X
86-PRS-100-xx	58	43	20	4,2	19	5	140	(xx-1) *19+38	155	98	G1/4	40	30	78	25
86-PRS-200-xx	59	50	21	4,3	23	6	170	(xx-1)*23+46	189	116	G1/4	43	32	92	35
86-PRS-300-xx	75	64	26	4,5	28	6	189	(xx-1)*28+54	208	134	G3/8	53	48	99	40
86-PRS-400-xx	98	94	32	5,5	35	7	222	(xx-1)*35+63	243	168	G1/2	68	67	112	50

Taille standard *1

86-PRS-100-02, -04, -06, -08, -10, -12, -14, -16
 86-PRS-200-02, -04, -05, -06, -08, -10, -12, -14, -16
 86-PRS-300-02, -04, -06
 86-PRS-400-02, -04

*1 Ces différentes tailles sont recommandés et disponibles rapidement. Pour toute autres configurations, veuillez nous consulter.